









## Ogni confezione contiene:

- 1** SANISPLIT COMPLETO
- 1** Sacca per la raccolta automatica delle acque reflue
- 2** Tappini per tubicino di svuotamento
- 1** Kit completo per il montaggio
- 1** Flacone monodose di DEPANGEL disincrostante

## TIPOLOGIE DEGLI APPARECCHI

ART.								
SANISPLIT 1	●							
SANISPLIT 2	●	●				●	●	●
SANISPLIT 3	●	●	●	●	●	●	●	●
SANISPLIT K2		●				●	●	●
SANISPLIT K3		●	●	●	●	●	●	●

## NORMATIVE DI CONFORMITÀ

Mod. 600 è conforme alle seguenti norme:

CE 89/392 - 89/336 - 73/23 - 93/68

EN 12050-2 (H+Q-50%) EN 12050-3 - EN12050-4




# CARATTERISTICHE TECNICHE

## CASSETTA TRITURATRICE

### MOD. 600


Alimentazione	230V ac
Potenza	600W
Assorbimento	3 A
Frequenza	50 Hz
GRP	2700
Classe di protezione	IP 55
Prevalenza massima	11 mt
Portata massima	350 lt/min
Servizio	Intermittente
Max. Temp. acqua di scarico	<100°C
Condensatore	10pF/450V
Rumorosità inferiore a	50 dB
Conn. tubo di scarico	mm 32-40

## GRAFICO DI PORTATA E PREVALENZA

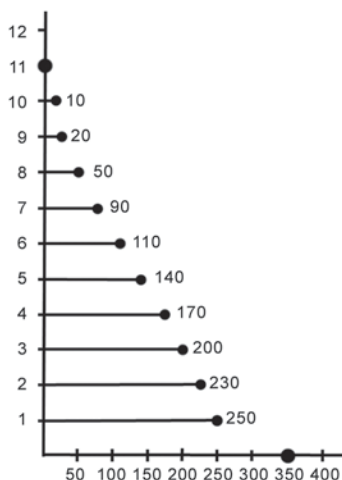


# MISURE IN MILLIMETRI


**SANISPLIT  
1**

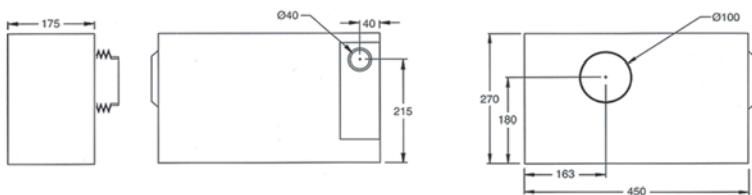


**SANISPLIT  
2**

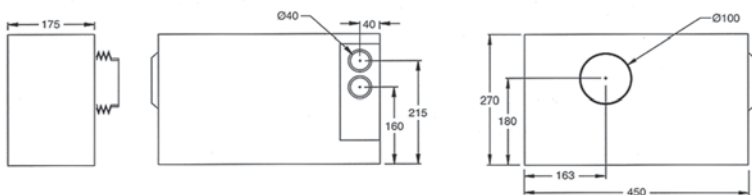


**SANISPLIT  
3**

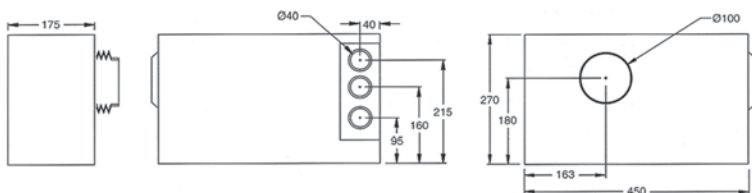

**SANISPLIT  
K2**

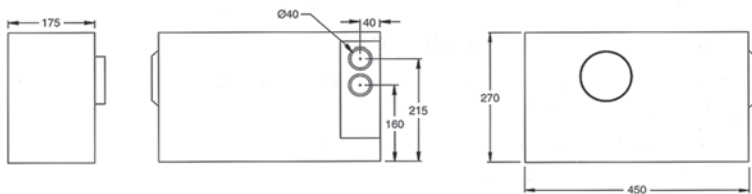

**SANISPLIT  
K3**

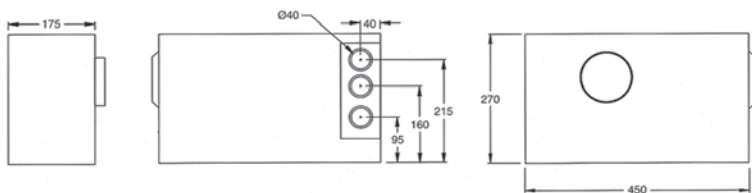

# SANISPLIT

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE ED USO

I nostri apparecchi sono costituiti da una cassetta in plastica composta da una prima unità di raccolta delle acque fissata in modo permanente all'impianto idraulico e da una seconda unità, estraibile, con incorporata una pompa in grado di tritare ed espellere deiezioni fecali, carta igienica, nonché acque acide, grasse e calde, attraverso un piccolo tubo di diametro 32 o 40 mm., fino alla condotta fognaria più vicina.

I nostri apparecchi sono utilizzabili per raccogliere e pompare a pressione gli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari del bagno (EN 12050-3) o della cucina (EN 12050-2), incluso lavatrice, lavastoviglie e qualsiasi altro elettrodomestico che produca acque reflue.

### **CASSETTA TRITURATRICE TIPO 1-2-3**

La cassetta tritratrice è collegabile a qualsiasi WC con scarico a parete a norma europea.

Il bloccaggio avviene inserendo lo scarico del WC nel manicotto in gomma che fuoriesce dalla cassetta e fissandolo con la apposita fascetta in dotazione (**Fig. 1**).

Il collegamento dello scarico delle altre utenze del bagno o della cucina avviene nella parte posteriore dell'apparecchio (**Fig. 2**), consentendo la scomparsa di tutti quei tubi, raccordi, valvole e fascette, che compromettono l'estetica di un locale da bagno, consentendo comunque la possibilità di applicare tubazioni esterne (**Fig.3 - Fig.4 - Fig.5**).

Le utenze debbono essere collegate come indicate nella **Fig. 2**; solo nel caso di collegamento della lavatrice e della lavastoviglie, si può scegliere no qualunque dei due manicotti di immissione.

### **CASSETTA TRITURATRICE TIPO K2 - K3**

La cassetta è collegabile a qualsiasi utenza della cucina o del bagno ad esclusione del WC.

E' dotata di un tappo di ispezione, bloccato da una fascetta e posizionato nella parte anteriore.

Il collegamento dello scarico e delle utenze della cucina (EN 12050 - 2) o del bagno (EN 12050 - 3) avviene come già indicato nella descrizione riguardante gli apparecchi tipo **1-2-3**.

**N.B.: IL PIANO DI APPOGGIO DEL PIATTO DOCCIA O DELLA VASCA DEVE ESSERE POSIZIONATA A 25 CM. DI ALTEZZA DA TERRA (Fig. 6). TUTTE LE UTENZE COLLEGATE DEBBONO AVERE LA POSSIBILITA' DI INTERROMPERE L'AFFLUSSO DELL'ACQUA.**

## **RIMOZIONE PARTE ESTRAIBILE PER LA SOSTITUZIONE O LA EVENTUALE PULIZIA DELLA CAMERA DI TRITURAZIONE**

La separazione della unità estraibile, contenente tutti i meccanismi necessari al funzionamento del **Sanisplit**, avviene con una semplicissima operazione seguendo le sotto indicate istruzioni:

- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Togliere manualmente la copertura dell'apparecchio situata nella parete laterale di sinistra (**fig. 7**).
- **Non** togliere il tappo grigio di svuotamento situato sotto i manicotti in gomma.
- Utilizzare la speciale sacca in dotazione all'apparecchio ed inserire, con la pressione sufficiente, l'innesco della stessa nel tappo grigio sino al completo svuotamento dell'unità di raccolta (**fig. 8**).
- Completata l'operazione di svuotamento estrarre l'innesco della sacca e sostituire il tappo grigio ormai inutilizzabile con quello in dotazione.
- Svitare in senso antiorario la manopola posizionata sulla parete laterale di destra dell'apparecchio (**fig. 9**).
- Togliere l'unità estraibile come indicato (**fig. 10**), liberare i manicotti "maschio" da eventuali materiali impropri visibili (**fig. 11**) o richiedere la sostituzione al **Centro di Assistenza Nazionale** - Via Madonna della Stradella n. 10 - Fabrika di Roma (VT) - Tel. **0761.567788**.
- Inserire la parte estraibile eventualmente disostruita o quella eventualmente ricevuta in sostituzione, riavvitando la manopola finchè le due unità non siano saldamente collegate.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- ❑ Si consiglia di utilizzare una presa di corrente ad uso esclusivo del Sanisplit.
- ❑ In caso di mancanza di energia elettrica non utilizzare nessuna delle utenze collegate all'apparecchio.
- ❑ L'apparecchio può scaricare solo deiezioni fecali, carta igienica ed acque acide grasse e calde. Evitare quindi di gettare nel wc materiali impropri (profilattici, cotton-fioc, pannolini, tamponi, carte asciugamani, plastiche ecc. ecc. ecc...) che possono danneggiare i meccanismi della pompa.
- ❑ Controllare che le utenze collegate all'apparecchio non abbiano perdite, seppur minime, di acqua che farebbero funzionare inutilmente la pompa.
- ❑ Nel caso di prolungate assenze con conseguente non utilizzo dell'apparecchio, si consiglia di chiudere l'entrata generale dell'acqua.

## ALLA ATTENZIONE DEI SIGNORI UTENTI

**IMPORTANTE: ogni 30/40 giorni, senza scaricare acque o liquami da ciascuna delle utenze collegate, tenere premuto per 15/20 secondi il pulsante di avviamento manuale situato nella parte superiore della parete laterale destra del Sanisplit.**

Inoltre, in zone con acqua sature di calcio, per avere un funzionamento ottimale dei nostri apparecchi, è opportuno compiere ogni 45-60 giorni, la seguente operazione:

- Staccare la spina di collegamento alla rete elettrica;
- Versare attraverso lo scarico del lavello, lavabo o bidet, tutto il particolare disincrostante contenuto nella confezione fornita da **di.bi.TEC**;
- Lasciar agire il disincrostante per circa 3/4 ore;
- Ricollegare la spina alla rete elettrica;
- Riutilizzare l'apparecchio secondo le consuete modalità.

**EVENTUALI INTASAMENTI DELLA PARTE IDRAULICA  
NON RICADONO NELLE RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE**

## COME USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TOTALE F.A.S.

Se per un qualsiasi motivo, anche imputabile all'utilizzatore (uso non corretto, immissione di materiale non conforme, ecc. ecc. ecc...), l'apparecchio evidenziasse dei disturbi di funzionamento del **motore**, l'utente, dopo aver rimosso l'unità estraibile come indicato in precedenza, potrà avvalersi del nostro **Servizio di Assistenza Totale** - F.A.S., semplicemente contattando il **Centro di Assistenza Nazionale** - Via Madonna della Stradella n. 10 - Fabrica di Roma (VT) - Tel.: **0761.567788** - Fax: **0761.568731**.

Se la richiesta ci perverrà entro le ore 12:00 di un giorno lavorativo, **di.bi TEC** provvederà ad inviare entro le 24 ore successive un **motore** sostitutivo direttamente al domicilio dell'utente, il quale dovrà fornire i seguenti dati:


- Prova della data di acquisto risultante dallo scontrino o dalla fattura;
- Nome del Rivenditore dove è stato acquistato l'apparecchio;
- Nome, cognome, indirizzo e numero telefonico dell'utente;

Nel momento in cui si riceverà il **motore** in sostituzione si dovrà consegnare allo stesso trasportatore quello non funzionante.


**Per i costi della sostituzione  
contattare il numero  
del Centro di Assistenza Nazionale 0761.567788**




**Fig. 1**

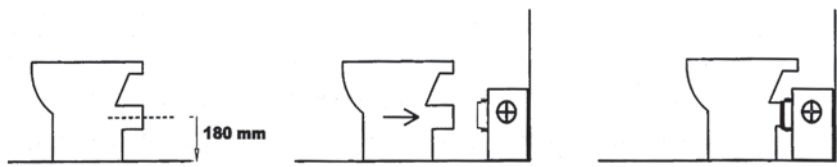


**Fig. 2**

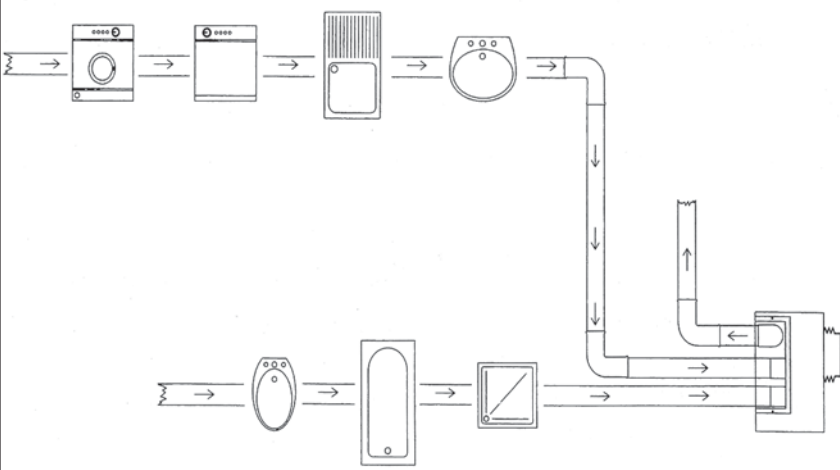


**Fig. 3**

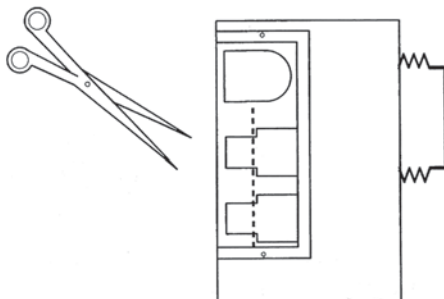


**Fig. 4**

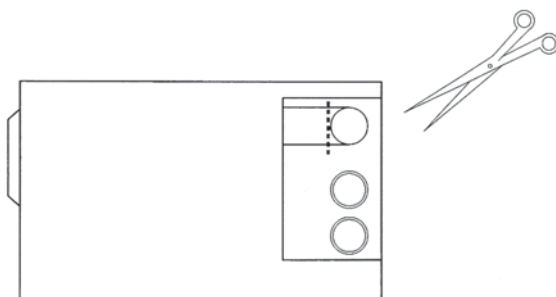


**Fig. 5**

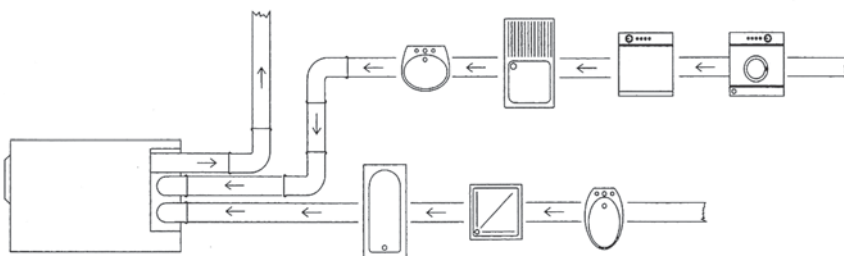


**Fig. 6**

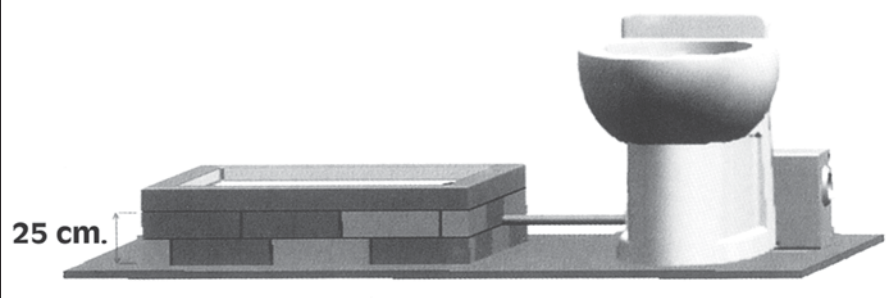


**Fig. 7**

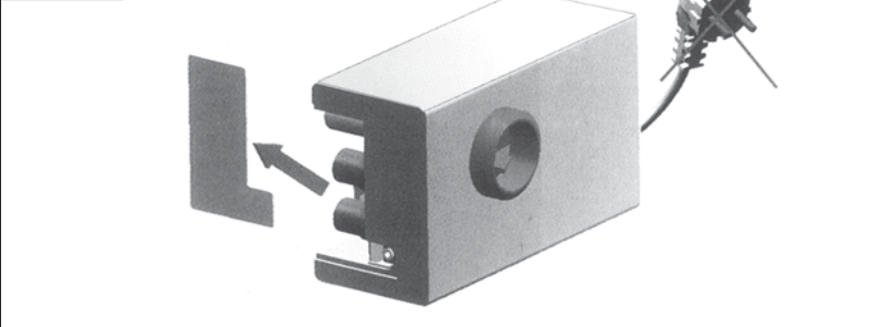


**Fig. 8**

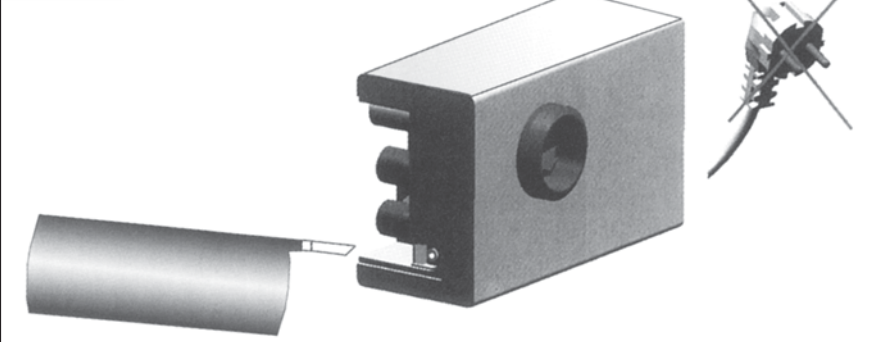

**Fig. 9**

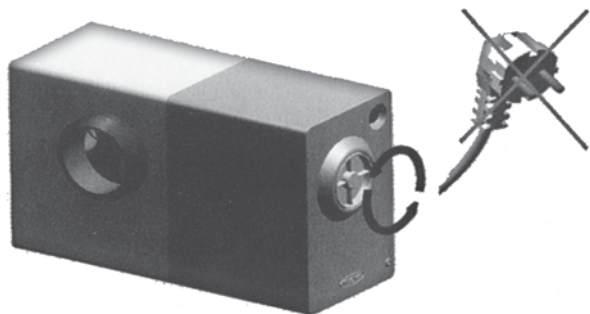

**Fig. 10**

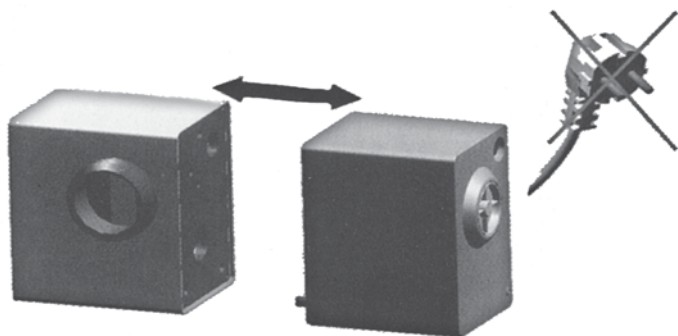

**Fig. 11**

